

## Tastaturschutz Baaske PC Uni Flex

Schutzfolie, universal passend für viele Tastaturen

Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) basierend auf einem aromatischen Polyether gefertigt stellen diese Folien den idealen Schutz für Sie und Ihre Tastatur dar. Diese Folien verhindern das versehentliche Eindringen von Fremdkörpern in die Zwischenräume der Tastatur. Weiterhin bieten sie einen Schutz gegen das versehentliche Eindringen von Flüssigkeiten. Die Arretierung der Tastaturschutz Folie erfolgt durch ein einzelnes Gummiband, welches wie eine Kappe über die Tastatur gezogen wird.



### Anwendung:



1. Schutzfolie überstülpen



2. Schutzfolie über Tastatur ziehen



3. Fertig!


### Nutzungsdauer/ Reinigung / Desinfektion:

Die Folie kann, je nach Beanspruchung, bis zu 3 Monate verwendet werden. Während dieses Lebenszyklus kann sie auch an verschiedenen Tastaturen genutzt werden. Die Reinigung der Schutzfolie erfolgt im aufgezogenen Zustand mit einem mit warmem Wasser und Seife leicht befeuchteten Lappen oder per Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropyl-Alkohol, 70 %). Folie nicht in Wasser tauchen oder feucht von innen abwischen, da ein Feuchtigkeitsstau entstehen kann.

Beschädigte Folien sollten umgehend ausgetauscht und nicht weiter genutzt werden. Eine gelbliche Färbung ist ein Indiz für das Lebensende des Produktes.

### Material:

Die Folien bestehen aus Thermoplastischem Polyurethan (TPU) basierend auf einem aromatischen Polyether.

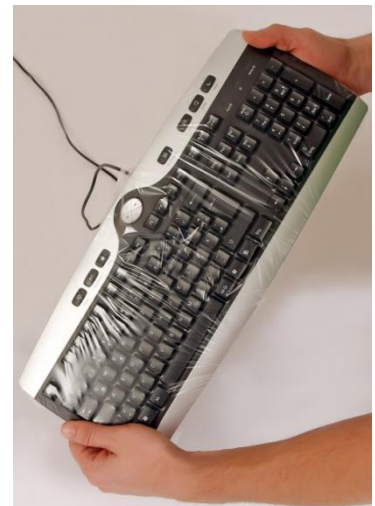

Für mobile Computer sind ebenfalls Schutzfolien unter der Artikelnummer **2005551** bis **2005554** erhältlich. Laptop und PC Tastatur Schutzfolien sind in Europa zum Patent angemeldet und in den USA bereits patentiert.

**Artikelnummer 2005758**